



# Rulomix

текстурное покрытие  
на акриловой основе  
с эффектом «мелкая шуба»

Создаёт разнообразные фактуры — от равномерной текстуры до имитации рельефа, углублений и других декоративных элементов.

Устойчиво к механическим повреждениям, перепадам температур, атмосферным осадкам, хорошо пропускает пар. Экологичный, пожаробезопасный, легко моется. Подходит для создания стильного, долговечного и практичного внешнего и внутреннего вида — без лишних сложностей.

износостойкое

атмосферостойкое

скрывает дефекты

паропроницаемое

пожаробезопасное

экологичное

## Характеристики

**Состав:** мраморный наполнитель, сополимер стиролакриловой дисперсии, вода, диоксид титана, функциональные добавки

**Расход:**

- валиком: 1,0-1,5 кг/м<sup>2</sup>
- краскопультом: – 0,7-1,0 кг/м<sup>2</sup>

Точный расход определяется пробным нанесением на объекте

**Цвет:** природный белый

**Колеровка:** компьютерная, универсальными пигментными пастами по каталогам «Цвета фактур Baupramix – 36 цветов», а также веерам Monicolor, NCS, RAL и др.

**Время высыхания:**

- на ощупь – 6 часов
- полное высыхание – 24 часа

**Окончательный набор прочности:** 28 дней

**Условия нанесения:** от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

**Хранение:** 24 месяца в не вскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

## Инструкция

**Область применения**

Для наружных и внутренних работ. Декоративное покрытие фасадов, колонн, фриз, стен в жилых и общественных помещениях. Декоративный слой в системах наружной теплоизоляции. Основания: бетон, бетонные блоки, кирпич, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсокартон, ДСП, ДВП, ОСП.


**Подготовка**

Основание — сухое, ровное, чистое. Удалить масла, грязь, органику, старые покрытия. Дефекты зашпатлевать, обеспылить. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Astarfix, завершить грунтом Astar Кварцевый.

**Нанесение**

Тщательно перемешать. Допускается добавление воды до 2% от массы. Наносить валиком (пенополиэстер, тканый полиамид, ворс 1,5 мм) или пневмораспылением (сопло Ø 4 мм, давление 3–5 атм.). Фактура зависит от направления движения валика. Наносить Rulomix за один проход «мокрое по мокрому» от угла до угла. Стыки/углы — малярный скотч, удалить до высыхания.

Инструменты  
для нанесения

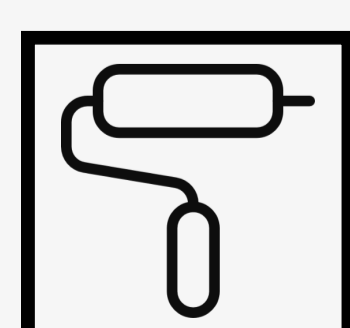

Есть что сказать?  
Оставьте отзыв на сайте