



Teratex

крупнорельефное текстурное покрытие на акриловой основе

Создает эффект «крупная шуба» и другие оригинальные фактуры: углубления, волочение, травертин, набрызг.

Подходит для отделки фасадов и интерьеров — на колоннах, фризах, архитектурных элементах, стенах в жилых и общественных помещениях. Идеально подходит для систем «мокрый фасад» — упрощает подготовку основания, скрывает мелкие трещины, следы пузырей на бетоне и другие дефекты.

без запаха

паропроницаемое

скрывает дефекты

пожаробезопасное

экологически чистое

Характеристики

Состав: минеральный наполнитель, акриловый сополимер, вода, добавки

Расход:

- валиком ~2,0-2,5 кг/м²
- краскопультom ~1,5-2,0 кг/м²

Цвет: природный белый

Колеровка: компьютерная колеровка универсальными пигментными пастами по каталогам «Цвета фактур Baupramix – 36 цветов», а также веерам Monicolor, NCS, RAL и др.

Время высыхания:

- на ощупь – 6 часов
- полное высыхание – 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 18 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Для наружных и внутренних работ. Декоративная отделка фасадов, стен, потолков, колонн, фризов. Эффекты: «крупная шуба», камень, прованс, рогожка, травертин и др. Декоративное покрытие в системах «мокрый фасад». Основания: камень, кирпич, бетон, стекломгнезит, гипсокартон и др. минеральные.

Подготовка


Поверхность должна быть сухой, ровной и чистой. Все масла, грязь, остатки органических веществ и отслаивающихся старых покрытий удалить. Укрепить грунтом Primer Astarfix. Завершить подготовку основания укрывающим грунтом Astar Кварцевый, предварительно колерованным в тон декоративной штукатурки.

Нанесение

Наносить нержавеющей кельмой или валиком (пенополиэстер, тканый полиамид 1,5 см). Фактура зависит от направления, типа и структуры валика. Структуру придавать рельефным валиком, кистью, шпателем, губкой. Допускается пневмораспыление: сопло Ø 3–4 мм, давление 3–5 атм. Наносить за один проход «мокрое по мокрому» от угла до угла.

После высыхания — Лессирующий состав Baupramix с перламутровым блеском.

Инструменты
для нанесения

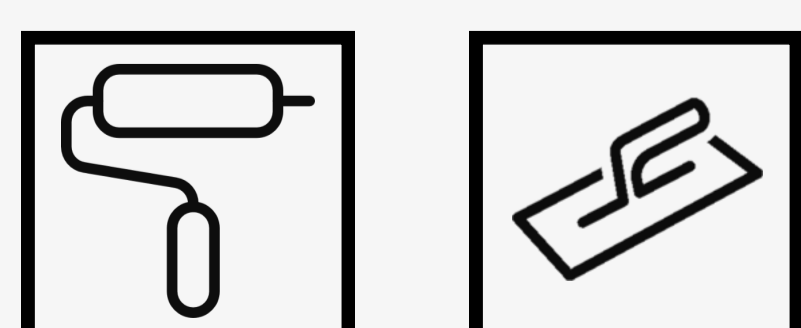

Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте